監視映像システム & センサー
SELCO

取扱説明書

白黒9インチモニター

SMB-9T

このたびは、白黒9インチモニターをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取扱いください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。
この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りください。

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または重傷などを負う危険性が想定される内容です。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が損害を追う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

■絵表示の例

分解禁止　接触禁止　禁止	してはいけない「禁止」内容です。
強制　電源プラグを抜け	必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

工事は販売店に依頼する（強制）
工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因となります。
必ず販売店に依頼してください。

内部に水や異物を入れない（禁止）
水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。

分解や改造をしない（接触禁止）
火災や感電の原因となります。
内部の点検は、販売店にご依頼ください。

異常があるときは、すぐに使用をやめる（電源プラグを抜け）
煙が出ている、変なにおいがする、落としたりケースを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。

振動のないところに設置する（強制）
取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因になります。

設置場所の強度を確認する（強制）
取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。
十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。

塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない（強制）
取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。

⚠ 注意

配線は電源を切ってから行う（強制）
感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となります。

ぶら下がらない、足場代わりにしない（禁止）
落ちたりしてけがの原因となります。

定期的な点検をする（強制）
取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。
定期点検は、販売店にご依頼ください。

1．各部の名称

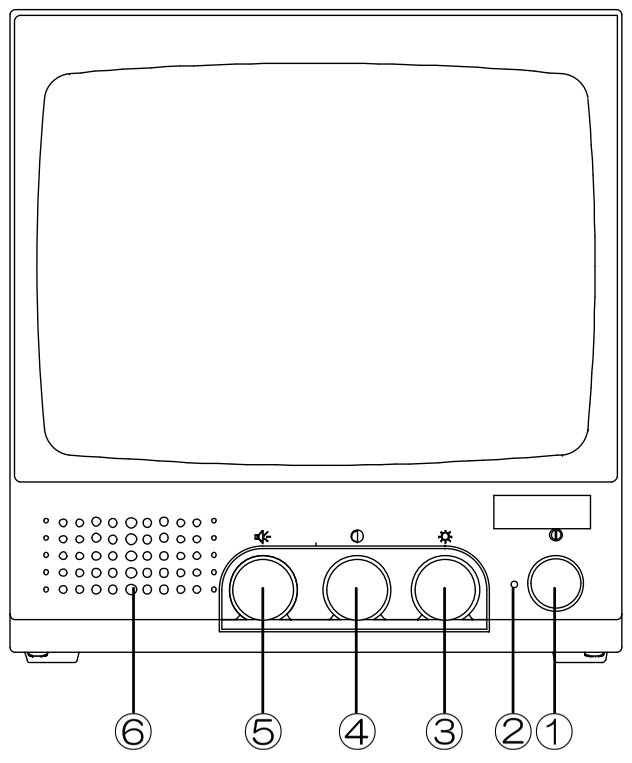

①電源ボタン
　モニター電源のON/OFFに使用します。
②電源LED
　モニター電源が入っているとき緑色に点灯します。
③明度調整ダイヤル
　画面の明るさを調整します。
　（時計回り→明るくなる　反時計回り→暗くなる）
④コントラスト調整ダイヤル
　画面のコントラストを調整します。
　（時計回り→コントラスト大　反時計回り→コントラスト小）
⑤音量調整ダイヤル
　音量を調整します。
　（時計回り→音量大　時計回り→音量小）
⑥内蔵スピーカー
　音声を出力します。

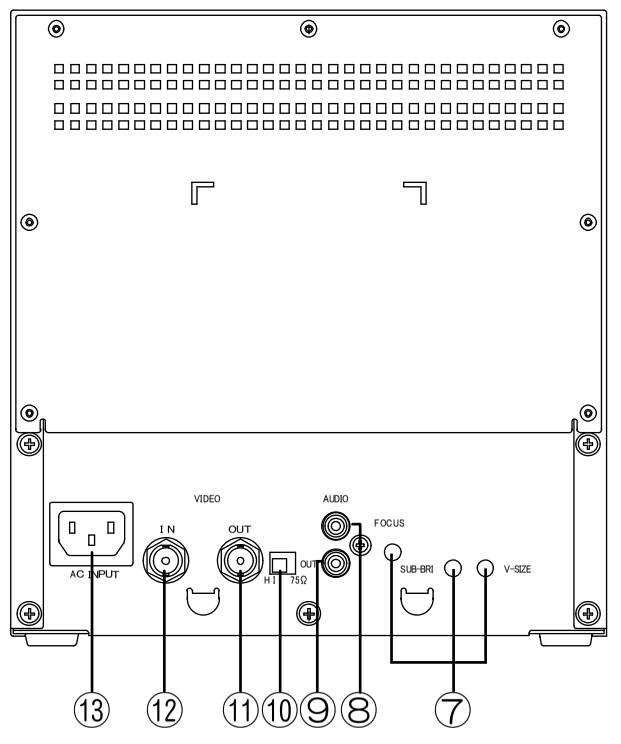

⑦内部調整ダイヤル
　使用しません。
⑧音声入力端子（RCA）
　他の機器からの音声を入力（LINE入力）します。
⑨音声出力端子（RCA）
　他の機器へ音声を出力（LINE出力）します。
⑩Hi/75Ω切換スイッチ
　通常は[75Ω]に設定して下さい。
　このモニターから他の機器へ映像を出力する場合、
　[Hi]に設定して下さい。
⑪映像出力端子（BNC）
　入力された映像を他の機器へ出力します。
⑫映像入力端子（BNC）
　他の機器からの映像を入力します。
⑬電源コネクタ
　付属の電源コードを接続して下さい。

2．接続方法

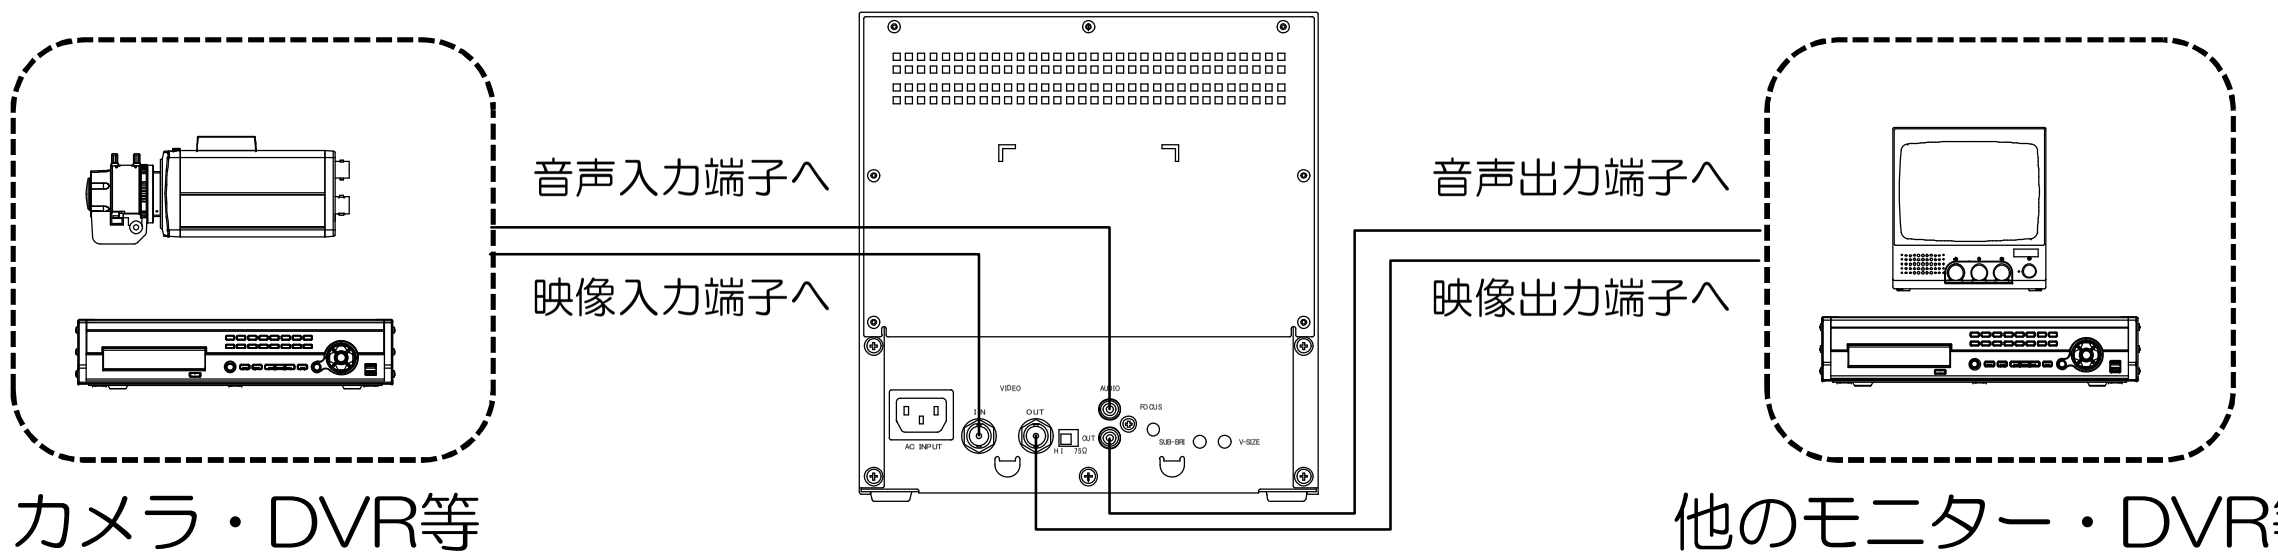

カメラ・DVR等
の映像出力機器

他のモニター・DVR等
の映像入力機器

3．仕様

商品名	白黒9インチモニター
型式	SMB-9T
解像度	水平800本以上(中心部にて)
映像入力	1CH、1Vp-p　75Ω(BNC)
映像出力	1CH、1Vp-p　75Ω(BNC)
音声入力	1CH、RCA
音声出力	1CH、RCA
電源	AC100～240V　50/60Hz
消費電力	20W(最大)
使用温度範囲	-10℃～50℃
使用湿度範囲	10%～90%RH(結露なきこと)
外形寸法	222(W)×238(H)×250(D) mm
質量	約4.7kg
付属品	電源コード、取扱説明書

その他の注意事項

■本機にカラー映像を出力する機器を接続した場合、粒状感のある映像となりますが、異常ではありません。
■本体清掃の際には、清潔な水に浸した後かたく絞ったやわかい布をご使用下さい。
■本体の周囲は10cm程度の隙間を空けるようにして下さい。また、本体の上に物を置いたままにしないようにして下さい。熱がこもり、故障・事故の原因となる恐れがあります。
■本体の分解は絶対におやめ下さい。内部には高電圧の部品があり、感電する恐れがあります。

セルコ株式会社
〒607-8326　京都市山科区川田御出町14番3
TEL：075-501-0070（代表）　FAX：075-592-4275